



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Вулканизатор настольный NV002

Конфиденциально

1

4/18

Артикул для заказа запасной части образуется из номера (NO) и названия модели оборудования, например:
*2_NV002

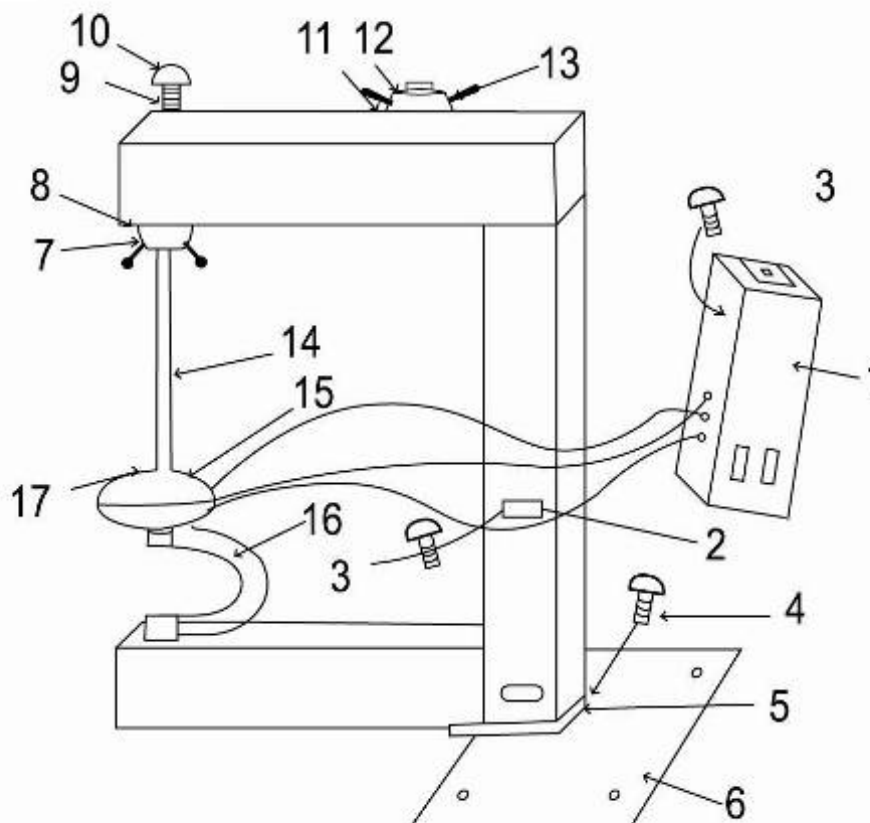

15 = 15.1 + 15.2

NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	1ASS_NV002	SWITCH BOX	Термоконтроллер	
2	2_NV002	SWITCH BOX SUPPORT	Держатель блока управления	
3	3_NV002	SET SCREW	Комплект винтов	
4	4_NV002	SET SCREW	Комплект винтов	
5	5_NV002	SET LINKING SUPPORT	Опора в сборе	
6	6_NV002	PEDESTAL BOARD	Плита опорная	
7	7_NV002	ADJUSTING HANDLE (3	Рукоятка настройки	2



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Вулканизатор настольный NV002

Конфиденциально

2

4/18

Артикул для заказа запасной части образуется из номера (NO) и названия модели оборудования, например:
*2_NV002

		PCS)		
8	8_NV002	ADJUSTING NUTS	Винт регулировки	
9	9_NV002	SPRING	Пружина	
10	10_NV002	THREAD BOLT COVER	Болт крепления обшивки	
11	11_NV002	LOCK TRAY	Консоль горизонтальная	
12	12_NV002	LOCK NUT	Гайка блокировочная	
13	13_NV002	LOCK HANDLE (2 PCS)	Рукоятка блокировки	2
14	14_NV002	ADJUSTING THREAD POLE	Винт регулировки	
15	15_NV002	HEATING DEVICES COMPL.	Комплект нагревательных головок	2
15.1	15UP_NV002	UPSIDE HEATING DEVICE	Головка нагревательная верхняя	1
15.2	15DOWN_NV002	DOWNSIDE HEATING DEVICE	Головка нагревательная нижняя	1
16	16_NV002	"V" SUPPORT	Опора V-образная	
17	17_NV002	PRESS TRAY	Пресс-платформа	
18	18_NV002	MOULD	Комплект матриц	
19	19_NV002	RUBBER BLOCK	Блок резиновый	
-	*TEMP_NV002	TEMPERATURE LIMITED DEVICE	Термодатчик для NV002	1
-	*0Z_NV003	TEMPERATURE-TESTING WIRE	Термодатчик	1
-	*0X_NV003	THERMOCONTROLLER	Термоконтроллер	1
-	*0Y_NV003	RELAY	Реле коммутации	1

*Красным цветом отмечены детали, которые отсутствуют в оригинальном списке запасных частей



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Вулканизатор настольный NV002

Конфиденциально

3

4/18

Артикул для заказа запасной части образуется из номера (NO) и названия модели оборудования, например:
*2_NV002

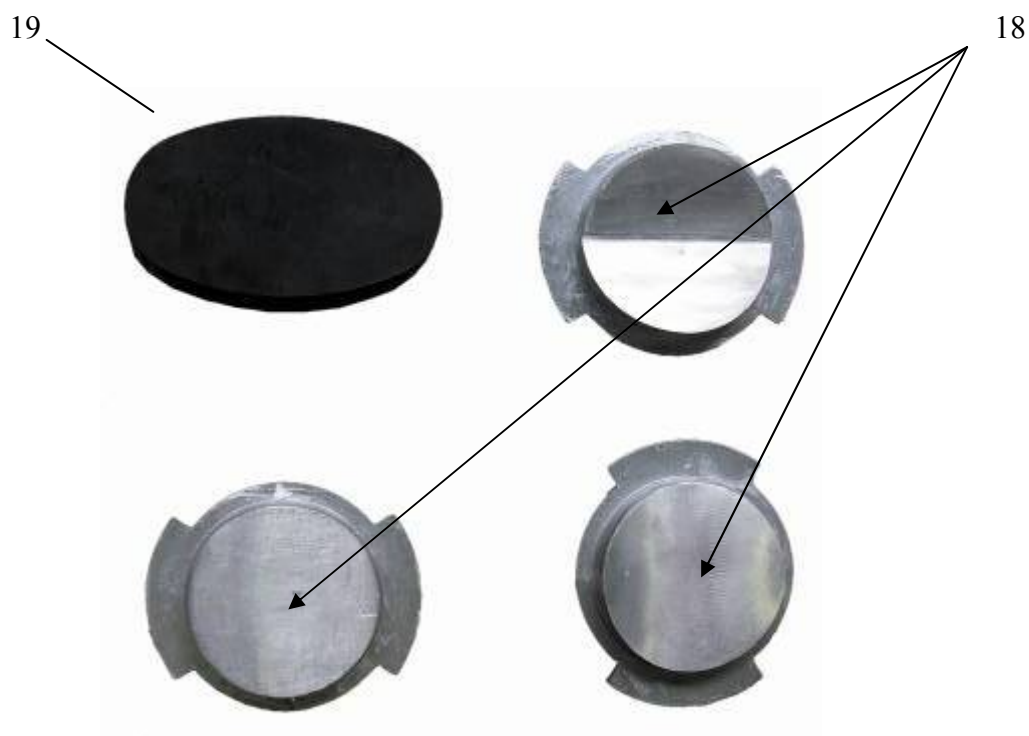

1ASS_NV002



*TEMP_NV002